
CORONA

コロナ半密閉式石油ストーブ 取扱説明書



正しく使って上手に節約


SV-85HR

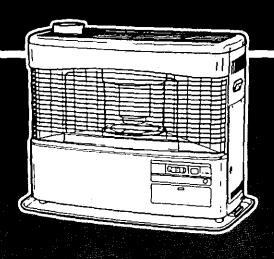



もくじ

取扱編 ページ
1.特に注意していただきたいこと
(安全のために必ずお守りください)1~3
2.使用する場所3
3.各部の名称4~5
4.使用前の準備6
5.使用方法 (使い方)7~10
6.安全装置10
7.その他の装置11
8.日常の点検・手入れ11~14
9.定期点検 ······14
10.故障·異常の見分け方と処置方法 15~16
11.部品交換のしかた 17
12.保管 (長期間使用しない場合)17
13.仕様18
14.アフターサービス19
15.据え付け19~20
工事編
1.特に注意していただきたいこと
(安全のために必ずお守りください) 21~22
2.開こん23
3.据え付け23~24
4.煙突の取り付け24~25
5.試運転26
6.廃棄するときの注意26



■取扱編

1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



強性 仕 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、最優を負う可能性、または火災 に の可能性が想定される内容を示しています。

△注

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷器を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左唇の場合はガソリン禁止)が描かれています。



●記号は行為を指示する内容を告げるものです。 図の中に異体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠警告(WARNING)

●ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



●煙突外れ危険

煙突が外れたまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。





●煙突閉そく危険

煙突がつまったり、ふさがれたままで使用しないでください。 閉そくしていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。





●衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が無下して火がつき、火災の原因になります。





●スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストープの上や前に放置 しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。





注意(CAUTION)

●カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。 火災が発生するおそれがあります。可燃物との離隔距離については 標準据え付け図例(25ページ)を参照してください。





●給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。 火災のおそれがあります。





1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りくだざい)

●油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・接合部および機器などからの灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



●異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。





●高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部、煙突、枠上部に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



●やかんのせ禁止

やかんなどをのせないでください。 振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。





●分解修理の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。



●腰をかけたり、物をのせないで

機器の上にのったり、腰をかけたりしないでください。機器の故障や、やけどのおそれがあります。機器の上に花びんや水を入れたものなどを置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。



●改造使用の禁止

改造して使用しないでください。 また、ストーブや煙突には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。 火災や排ガスが室内にもれる原因となり危険です。



●換気扇使用禁止

ストープを使用している同室内で換気扇を使用しないでください。立消え して爆発燃焼するおそれがあります。






また、換気口・給気口は常に確保し、物などでふさがないでください。

●ドラフトレギュレータの取り付け

煙突の引き(ドラフト)が強いと燃焼不良が発生します。 次の煙突設置の場合は必ず、ダブルドラフトレギュレータ(別売品DR-1) を取り付けてください。





・集合煙突に接続する場合・標準寸法以上に立ち上がりが高い場合

・風が強くて炎が沈むような場合

●電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。





●電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。 また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災 の原因になります。






ぬれた手での抜き差しはしないでください。感電の原因になります。

●長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。





1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

⚠注意(CAUTION)

●電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。 ほこりがたまると運気などで絶縁不良になり火災の原因になります。



●灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。ガソリンなどといっしょに保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



●変質灯油禁止

変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混じっている灯油など)を使用しないでください。



異常燃焼や故障のおそれがあります。

●初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気をおこなってください。 また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えられますので、この間は部 屋に入れないでください。



お願い(NOTICE)

●機器を廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯油を 抜きとってください。(12ページ) 灯油を入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わ ぬ事故になるおそれがあります。


●灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売 店にご相談ください。

2.使用する場所

ストープを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

安全に使用するために




●マントルピース などには据え付 けないでくださ い。




●標高が1000mを越える高地では 使用しないでください。 (空気の濃度が薄いため、燃焼 に必要な空気が不足します。)


効果的に使用するために




●冷気の入ってくる方向、例えば窓側などに置くと、冷気がストープで暖められて対流しますので、効果的です。

●部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。

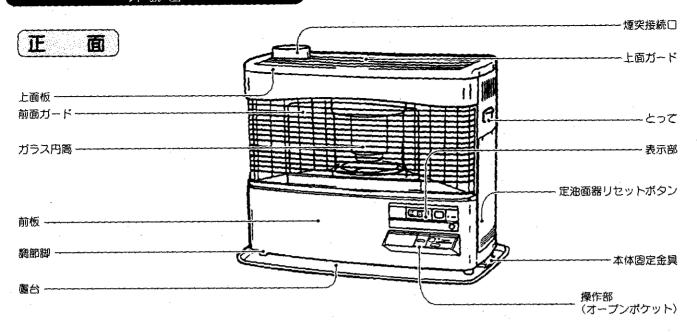


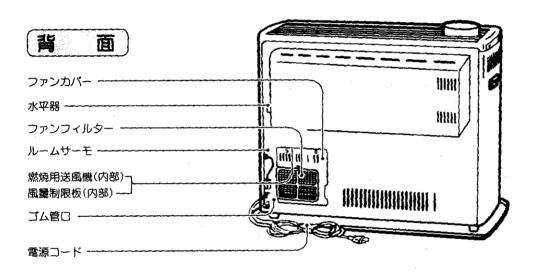

構造図

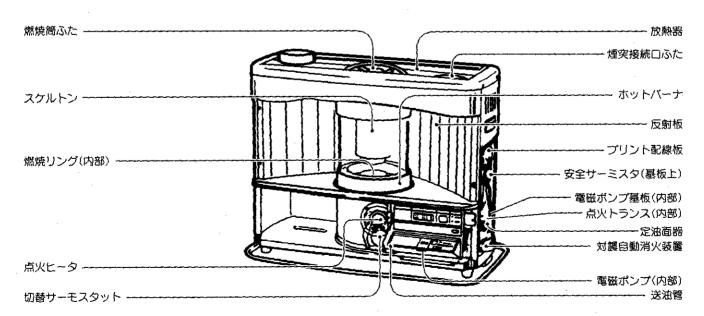

表示部の名称と働き

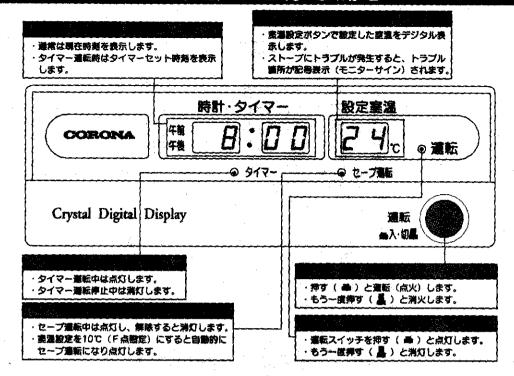


オープンポケット内操作部の名称と働き

■オープンポケットの開閉

●オープンポケットを軽く押し込むと、ゆっくり出てきます。操作後軽く押しもどすとロックして止まります。

■操作音について

- ●操作ボタンを押すとピッと音がします。
- ●誤操作をするとピッ音が2回します。

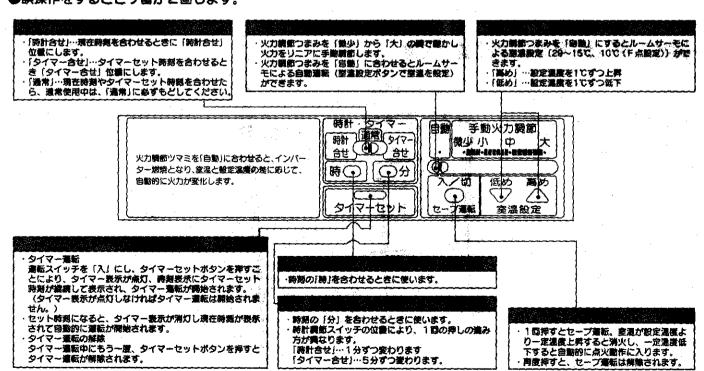

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

♪|<u>イ\</u>警告|ガソリンなど揮発性の高い油は、火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。

▶|<u>↑、注意</u>|変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは、絶対に使用しないでください。





|給油の際の手順と注意



- ●送油バルブを閉じて給油口ふたをはずし市販の給油器具で灯油を給油してください。 油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。
- ▶給油口ふたを必ずもとどおりに締めてください。
- ▶給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意してください。
- 給油口ふたは、確実に締めてください。
- こぼれた灯油はよくふきとってください。
- 燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないように注意してください。

油タンクを一旦空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。このような場 合には次の順序で空気抜きをしてください。




- 1. 油タンクに給油します。
- 2. ストーブのゴム管口から、ゴム製送油管をはずします。
- 3. ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管をもとど おりにストーブに取り付けます。(油がこぼれないように容器を用意してください。)

転開始前の準備と確認

|安全装置のセット、取扱上の注意



初めて使用するときや、シーズン初めには、ストーブ右側面の丸穴の中に指を入れ、定油面器 リセットボタン(赤色)を軽く押し下げてください。



)| **ご注意**|リセットボタンを押す際は、スペーサをはずして押さないでください。 また、5秒以上押し続けたり、何回も押し下げたりなど乱暴に取り扱わないでください。 定油面器より油があふれ出たり、赤火などの異常燃焼の原因となる場合があります。

|送油経路の油もれの確認

▶油タンクや送油管の接合部などから油もれがないかどうか確認してください。


電気配線の確認

- ▶<u>|∧ 注 薏|</u> 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差し込んでください。
- ドが煙突などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。


運転開始 (春米)

●オープンボケット内の火力調節つまみで「自動運転」と「手動運転」が設定できます。 ご希望の運転方法でご使用ください。

点火順序

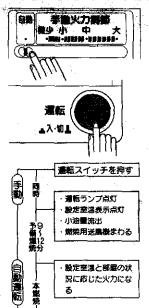

- ●火力調節つまみを「鬱動」に合わせてください。設定室準と部間の状況に応じた 火力で燃焼します。
- ●時計合せは8ページ「現在時刻の調節方法」を参照して行ってください。
- 1. 時刻表示が現在特別を表示していることを確認してください。
- 2. 運転スイッチを押して「入」にしてください。 運転ランプが点灯し、自動的に次のように運転(予備燃焼・本燃焼)します。 (火力調節「手動」(微少~大) の場合は設定室温の表示はありません。)

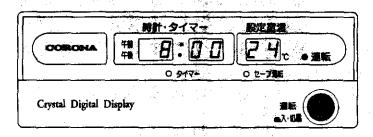

※予備燃烧後、しばらくの間、火力は大きくなります。

■火力調節「手動運転」の場合



●オープンポケット内の火力調節つまみを「微少」から「大」の間のご希望の位置 に合わせてください。

表示部の設定整温表示が消え、予備燃焼が終了すると火力調節つまみの設定火力で燃焼します。ただし、予備燃焼後、約4分間は最大火力になりません。

室温の調節(自動運転)


オープンポケット内の火力調整つまみを「自動」に合わせると、ルームサーモによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。

表示部に設定室温(24℃)が表示されますので次のように襲動してください。



- ●室温設定ボタン「高め」を押すたびに1℃上昇します。(上限29°C)
- ●「低め」を押ずたびに15でまでは1でずつ下がり、15℃からはいきなり10℃ (F点設定)となります。
- ●10℃設定の場合はセーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転となります。

火力調節「自動」運転時に、微少火力でも室温が設定室温より上昇する場合、設定室温より約3℃上昇すると自動的に 消火し、設定室温まで下がると点火動作に入ります。これをくり返すことによりむだな部屋のあたため遺ぎを勧ぎます。



- ●室温設定ボタンにより希望の室温設定後、セーブ運転ボタンを押してください。 セーブ運転表示ランプが点がし、セーブ運転となります。
- ●セーブ運転ボタンを再度押すことによりセーブ運転表示ランプが消え、セーブ運 転解除となります。

(室温設定を10℃(F点設定)で使用中、設定室温を15℃以上に上げるとせ) ープ運転表示ランプが消光、自動的に解除されます。

火力調節 (手動調節-手動運転)

室温設定による自動運転の他に、火力調節つまみによる手動火力調節が可能です。 次のようにしてください。



●火力調節つまみを「微少」から「大」の間のご希望の位置に合わせてください。 表示部の設定室温表示が消えて火力調節つまみの設定火力で燃焼します。

■炎の状態

ストーブの据え付けや煙突の関係で、炎は多少変化します。

●数の数据は、関心数の中にいくらかの数数に発(数2)が要じっても異常ではありません。 ●数数中に森の形象り又は、上下変数することがありままた。ドラフトおよび展覧の実践に正さまので開始ではあり ●数数中に森の形象り又は、上下変数することがありままた。

運転停止 (消火)

消火順序



運転スイッチを押して「切」にしてください。

運転ランプが消灯します。

燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機が停止し、時刻表示以外のすべてのランプが消灯します。

- <u>小注意</u> 2日以上をなみけるなど表明関係用しない場合は、影響が完全に多比してから思想プラグをコン セントから使いてください
- ■SNUOLER, DYTHERED (株化):UE ください。
- ●運転停止後、環境設か治報(ランコ銀台条灯)する状態が健康プラブを強かないでください。 指し抜きますとった ラス円割がくもったり、ストープの製作温度が記載で進歩。

消火後、再点火するときの注意

●燃焼中に誤って電源プラグを抜いたり、運転スイッチを「切」にすると、再点火安全装置の働きで、ストーブが冷却されるまで再点火できません。

ただし瞬間的な消火操作(約3秒以内)の場合は、そのまま燃焼が継続されます。

●停電時には、必ず運転スイッチを「切」にしてください。

現在時刻の調節方法



- 1. オープンポケット内の時計調節スイッチを「時計合せ」にします。 はじめて使用するときや、電源プラグを長時間抜いたときは、時刻表示はO:OOを 表示します。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押して現在時刻を合わせます。

例:午前6時15分に合わせる場合



時 分 時計·タイマー 年制 **5:15**

① 「時」ボタンを押して"午前6:00"にします。

②「分」ボタンを押して"午前6:15"にします。

ンを押して 午削り ひひ にします。

3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。

時計 通常 タイマー 時計 通常 タイマー 合せ 合せ

●必定時計算第2イッチが、議算上になっていることを確認して可能的に ●30株的内の移電であれば、開発者をも可能物類を表示しますので開発されせの格 根は割りませんが、それは1の事業で、研測表示がり、00を表示によら問題合わ は100年できませる。


タイマーの使用方法

|運転時刻の含わせ方



- 1. オープンポケット内の時計製節スイッチを「タイマー合せ」にします。
- 2. 時計論節の「時」・「分」。ボタンを押してタイマー点火時刻を合わせます。「分」は 5分ごとに動きます。

例:午前6時30分に含わせる場合



膀針 タイマー


① 「助」 ボタンを押して "午前6:00" にします。 ② 「分」 ボタンを押して "午前6:30" にします。

これでタイマーセット情報が配復されました。



3. 必ず時計調節スイッチを「適常」位置にもどしてください。これで時刻表示には現在 時刻が表示されます。

タイマー運転方法

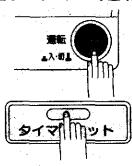


- 1. 運転スイッチを押して「入」にしてください。 (燃焼中の場合はそのままです。)
- 2. 運転するときのご希望の整遇又は、火力に合わせてください。
- 3. タイマーセットボタンを押してください。 時刻表示にタイマーセット時期が表示され、タイマー表示ランプが点灯し、タイマー 運転に入ります。

(この時、増騰用送機機が10分間増転しますが、異常ではありません。)

- ●ウイマーセット時刻になるまでは、時刻表示にタイマーセット時刻が表示され続けます。
- **予室転中にタイマーセットボダンを押すと、ストーブは自動消火し、運転を停止します。**

タイマー運転の解除

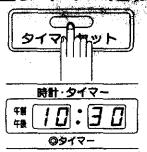


- ●タイマーセットボタンを押します。
 - タイマー表示ランプが消灯し、時刻表示に現在時刻が表示され、タイマー運転が解除さ れます。
- ●このままであれば自動的に運転を開始します。運転を停止する場合は、運転スイッチも 「切」にしてください。

タイマーセット時刻・現在時刻の確

①時計講節スイッチを「時計合せ」又は「タイマー合せ」に合わせます。





タイマーセット時刻の確認

- ②現在時刻又は、タイマーセット時刻が時刻表示に表示さ れます。
- ③確認後、時計調節スイッチは、必ず「通常」位置にもど してください。

ポットバーナに油をためてしまったとき

●ボット内に油がたまった場合、このまま点火操作をすると異常燃焼したり、点火不良となります。ボロ布などでポット内の油を吸いとってください。(13ページ「ボットバーナの掃除」を参照。) ポットバーナに油がたまったことに気付かないで点火したときは、ボットにたまった油が燃えつきるまで炎が大きくなって燃焼します。このようなときは、すぐ運転スイッチを「切」にし、たまった油が燃えつきるまでそのままお待ちください。このとき

電源コードのプラグは抜かないでください。

モニターサインについて

ストーブにトラブルが発生すると、トラブル箇所が設定室温表示に記号表示(モニターサイン)されます。 この場合記号表示の内容を、ストープ左側面に印刷されたモニターサイン一覧表、または15~16ページ「故障・異常 の見分け方と処置方法」をご覧のうえ、必要な処置をしてください。

使用上の注意

本書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」の他に、次の項目についても注意してください。

- ●上面ガードは、地震などにより可燃物が落下したときなどに火災を防止するためのものです。やむをえず取りはずした場合は、必ずもとの状態に取り付けておいてください。
- ●クリーニング店、美容院などの化学薬品を使うところや温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- ●●●●
 雷が発生したとき、雷(誘導電)により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷(
 (直撃雷など)の場合は、電子部品を損傷するおそれがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

6.安全装置

対震自動消火装置

地震(震度約5以上)や強い振動、衝撃を受けた場合、 自動的に消火します。

モニターサインE3表示

地震によって作動した場合、周囲の可燃物、ストーブの 損傷、油もれ、煙突のはずれなど異常がないことを確認 してから再度点火操作をしてください。

点火安全装置

異常燃焼を防止するため、点火ヒータおよび燃焼用送風機に通電される前に、灯油が流出しない構造になっています。

停電安全装置

停電や電源プラグが抜けたときは自動的に消火します。 (1秒以下の停電の場合は燃焼継続) 通電後設定室温表示にモニターサインE7が表示されます。

・E7の場合で再運転するときは、時計などのセットを してから、運転スイッチを再度「入」にしてください。

再点火安全装置

消火産後、ストーブが冷却しないうちに再点火操作をしても、燃焼車の温度が一旦冷却してからでないと燃焼しないよう になっています。

不着火検出装置

着火不良のため、点火操作後約20分経過しても切替サーニ モスタットが切り替わらない場合は、選転を停止します。 モニターサインE2表示 不着火の原因を取り除き(ポットバーナ内に油がたまった場合は取り懸き)点火振作をしてください。

過電流防止装置

内部配線のショートにより過電流が流れたとき、電流ヒューズが切れ、すべての運転を停止します。

●お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

燃烧用送風機異常検出装置

燃焼用送機機の砂転数が異常に低下するとストーブの達 転を停止します。

モニターサインEA表示

- ●実常低下の原因を取り除いてから点火操作をしてください。
- ●なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談 ください。

安全サーミスタ

ストープの上**直及び背**蓋が囲われているときや、ストープの前面に**伸撃物**などがあって、プリント配線板部温度が73℃以上に上昇すると、自動的に消火します。 モニターサインEO表示

- ◎●過昇原因を取り除いてから点火操作をしてください。
- ●なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談 ください。

8.日常の点は・手入が

点検、手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ポットバーナが冷却してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

点検、手入れの必要項目、時期、方法

- | 周囲の可燃物(使用ごと)
 - <u>∧ 注意</u> ストーブの問題は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。
- ■ほこり・汚れ (使用ごと)
 - ●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。 ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。

■油もれ・油のたまり・油のにじみ (使用ごと)

- ●置台・油タンクに油もれ・油のたまりや油のにじみがないか、ときどき点検してください。 又、給油の際にこぼれた灯油は、よくふきとってください。
- ●治外的がある場合は、お良い水外の数元器に修理を収録してください。

■ゴム製送油管の点検·交換の目安(シーズンの初め)

- <u>ご注意</u> ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。 屋外での使用は禁止されています。
- ●壓内でゴム製送油管を使用しているときは、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のあるときは 交換してください。 交換の目安は、3年に一度です。


■油タンク(シーズンの初め、適時)


●油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、点検してください。 油タンク内の水抜き及び掃除は、油タンク付属の取扱説明書に従って行ってください。

■煙突の接続部のゆるみ及びトップの周囲(シーズンの初め、適時)

- ●煙突の接続部、煙突トップのはずれがないかを点検してください。煙突が腐食したり、穴があいたりしていると危険ですので新しい物と交換してください。
- ●煙突の近くには燃えやすい物を置かないでください。
- ●煙突内は結露で生じた水滴が凍ってつまると危険です。点火時に、煙突のつなぎ目やストーブより異常な煙が出たら 消火して、煙突内部を点検してください。

■定油面器のストレーナの掃除 (適時)

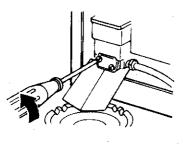

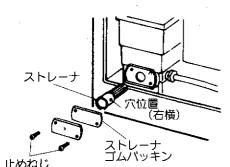

- ●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。 ごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。 次のように掃除してください。
- 1. 油タンクの送油バルブを閉じてください。
- 2. ストレーナの掃除口に荷札などの厚紙を差し込んで、油ガイドを作り、その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめてはずしてください。 定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- 3. ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いをしてください。 (水で洗わないでください。)

ENTRACES


- ●ストレーナゴムバッキンを忘れぬようにしてくたさい。
- ●ストレーナを継ぐ入れないでください。また、穴位側が、必ず、右側に なるように取り付けてください。
- ●ストレーナの止めなじを、個く数め付けてくださは、

■点火ヒータの点検 (シーズンの初め)

●点火ヒータや点火しんにすすが付着しますと、赤熱が低下したり、油の吸上げが悪くなったりして点火しに くくなり、着火不良の原因になります。

点火ヒータの脱着は入念に行う必要がありますので(燃焼用空気の気密性保持のため)、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

■反射板・ガラス円筒の掃除(適時)

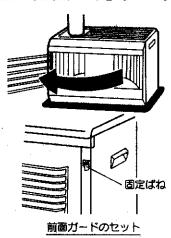


● ご注意 排除は、ストープを消火させ充分冷却してから、行ってください。

熱い状態で行うとやけどのおそれがあります。

- ●反射板及びガラス円筒にほごりがたまりますと、反射効率が悪くなるばかりでなく危険ですので、次の要領で適時掃除をしてほこりを取り除いてください。
 - 1. 前面ガードを右側の勘定ばね(2個)からはずし左側にまわしてください。
 - 2. ガラス円筒を割らないように注意して、掃除機などで内部のほこりを含れ いに掃除してください。
 - 3. やわらかい布などで、反射板及びガラス円筒をきれいに拭いてください。
 - 4. 掃除が終わりましたら、もとどおりにセットしてください。

■ポットバーナの掃除(適時)


- ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、行ってください。 熱い状態で行うとやけどの者それがあります。
- ●ポットパーナにすすがついて炎の形が不揃いになったときや、ポットパーナの底にすずやカスがたまりすぎて着火が おそくなったときは、次のようにしてすすを取り除いてください。

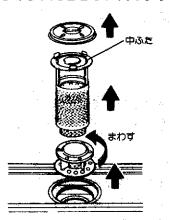

- 1. 上面ガードをはずしてぐださい。
- 2. 燃焼筒ふたをはずしてください。
- 3. スケルトンは中ふたに取り付いています。スケルトンをガラス円筒にあて ないようにして、取りばずしてください。
- 4. 燃焼リングをまわして取り出してください。
- 5. ポットパーナ底部の下部整炎筒を取り出してください。



6. 点火ヒータ、点火しんをいためないように、ボットバーナ内部のすすをドライバーなどでかき落としてから、布などでふきとってください。

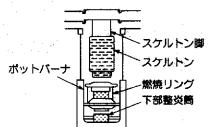

7. 組立の際、機構リング及び、下部整炎管は、左図のように正しく確実に取り付けてください。






■ガラス円筒内部の掃除 (適時)

- ●ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、行ってください。 熱い状態で行うとやけどのおそれがあります。
- ●長期間の使用や、油だまりによる大燃焼の後にはガラス円筒がすすけることがあります。 ガラス円筒がすすけて炎が見えにくくなったときは、13ページ「ポットバーナの掃除」の項にしたがい、スケルトンをはずしてガラス円筒を掃除してください。

CONTRACTOR REPORTED STATEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

■燃焼用送風機の掃除 (年1回以上)

●燃焼用送風機ファンにごみやほごりがたまると、送風力が弱くなり燃焼が悪くなったり、音が大きくなってくることがあります。このようなときには、燃焼用送風機ファンのほごりを取り除いてください。

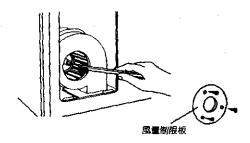


ストープ後側のファンカバーと風量制限板をはずし、ブラシなどで静かにほこりを取り除いてください。

●掃除が終わりましたら、もとどおりに取り付けてください。



■燃焼用送風機ファンフィルターの掃除 (適時)

●ファンフィルターがごみやほこりで自づまりすると、燃焼不良の原因になります。次の要領でストープ裏面のファンフィルターの掃除を行ってください。



- 1. 左図の矢印のようにファンフィルターに力を加えながら引き出し、ストーブ裏面から取りはずしてください。
- 2. ブラシなどでフィルターのほこりを取り除いてください。
- 3. 掃除が終わりましたら、もとどおりに取り付けてください。

■地震などの災害が発生したときの点検について

- ●地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検を行ってください。
 - ・煙突まわりのはずれ、もれの確認
 - ・灯油配管からのもれの確認


点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

9.定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げ店又は、修理資格者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL03-3499-2928) で行う技術管理講習会修了者 (石油機器技術管理士) など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処理をしてください。 原因のわからないときや、処理のむずかしいときは、お養い求めの販売店又はお近くのコロナ

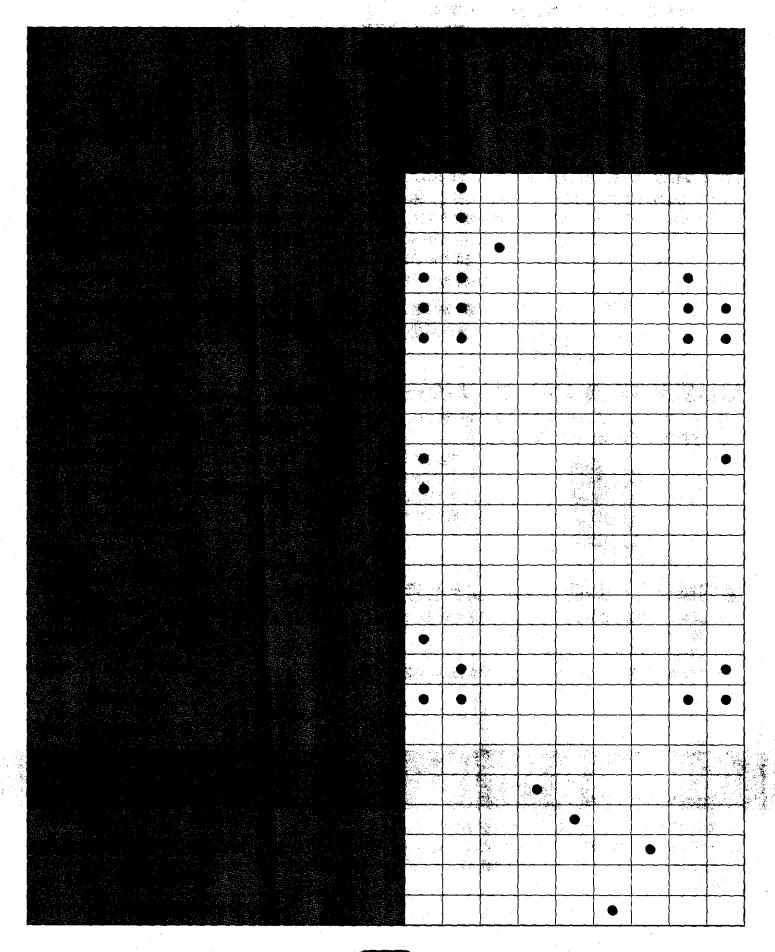

お客様ご相談窓口にご連絡ください。 ※設定室温表示にモニターサインが表示されます。

工	7 2 2	夏至安		数 第 的	Į.	E in Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contrac	EL SAG	を				事施		
30	次田原かかずまる	Wild Total	現SURSSEM	発的な無理をとう	7 3.	14 14	E.	分をとなった				CE		
0			3	8				Section 1	*					3343
						 	 		, <u>-</u>	新田田田田			e de la companya de l	Table 1
	<u> </u>							•		販売店に修理な		i huse		1 -
						 				一点後後、再度を 相ぐ			edina.	200 E544 S
						!				安徽 167表 367				Walas
	•			- 				•		スナーフをおり				
•	•			·						EXECUTE	A BETTER SA		Caro Sic	不信息等 名
•	•										777116	Jeres en indicati O Grand Design	Tayar	
	•	•								CONTRACTOR		4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
•	•	•	•	•				\ 		建聚心现代计				e Lie e es
•	•	•) 							EUX BU FEP			alogo (k. s.	
• 1	•	•				-				事業を指数する できまざなべる		agai.		g (Sec. 1922) An ang kalangan
	<u> </u>									######################################				
•	•]	•				・物物品に基理さ			- T	
										販売店に参加さ	7 W 7 E			
				-	•					顺示语[24]	似脏事 态	in the second of		
				-	•						住開 する。		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
•	•	•						•		ポットバーナク	মতার <mark>ব</mark> ক্র	56 . /		
											alatelati sarretti valti.			and the same
										投作算法,供				F#95
-	•	·				-				STATE LEGISLATION	en de la	S. Mario de descrip		
		<u> </u>				-		 		過算原因を取り				

■部品交換のときの注意

部品交換はコロナ純正部品とご指定ください。

12.保管 (長期間使用しない場合)


設置したままで保管する場合や、しまわれるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - | △注意| 報告したままで保管する場合も必ず、電腦プラグは扱いてください。
- 2.油タンクの灯油はすっかり出してください。
 - ●中に水分やごみを残したままにしておきますと、油タンクが腐食する原因になります。
- 3. 定油面器の中の灯油を抜いてください。
- 4. 塗装部分は、しめった布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 5. 放無器のサビなどがあるところをペーパーで磨き「補修用の塗料」(別売) で塗装してください。
- 6. ファンフィルターのごみやほこりを取り除いてください。
- 7. 内部のごみやほこりを取り除いてください。

表表 0 年间	THE STATE OF THE PARTY OF THE P
	ボット式・屋内用・強制通気形・自然対流形
	大ノトは 産の方式 大大
	灯油(JIS1号灯油)
	1.005L/h
A. A.	0.198L/h
	37,230kJ/h 熱効率69.0%
	7,330kJ/h 熱效率67.0%
aran 197	7.14kW
Elementario de la companya de la co	1.36kW
	69.0% (目盛大 のとき)
	67.0% (目盛微少のとき)
	木造 29.5m² (18畳) まで・コンクリート 41.5m² (25畳) まで
Company of the control of the contro	木造 31.5m² (19量) まで・コンクリート 49.5m² (30畳) まで
	高さ600mm・幅748mm・奥行368mm(覆台を含む)
	26kg
	100V 50/60Hz
	点火時80/82W·最大燃烧時15/16W
(4) 10 (2) 10 (2) 11	φ106mm (3寸5分)
	φ110mm
	440℃以下
	5A
	対震自動消火装置・点火安全装置・停電安全装置
	再点火安全装置・過電流防止装置・不着火検出装置・燃焼用送風機異常検出装置・安全サーミスタ
	置台 1 個、遮熱板 1 個、本体固定金具 2 個 (ねじ 2 個)、ゴム製送油管締付バンド 2 個


備考)標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

配線図

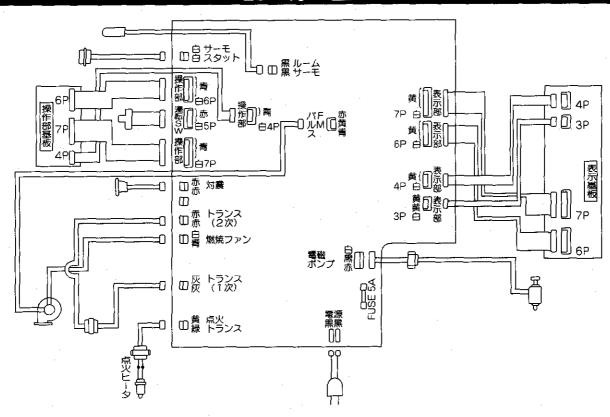



圖修理を依頼されるときについて

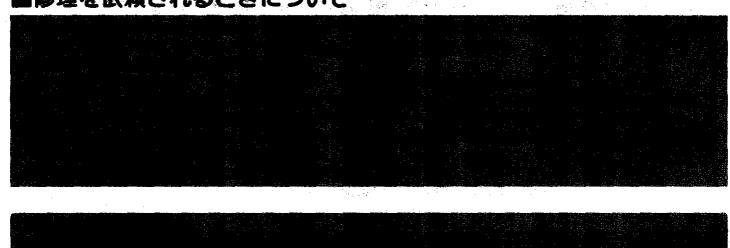

15.据え付け

据え付け工事は販売店に依頼する

据え付けや移動工事は販売店または据え付け業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。

据え付け場所の選定及び標準据え付け例

据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。取扱説明書(工事籍)の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店又は据え付け業者とよくご相談してください。また、「標準据え付け例」については、21ページ、また、「煙突の取り付け」については、24~25ページを参照してください。

据え付け後の確認

据え付けが終わりましたら、もう一度、取扱説明書(工事編)の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、取扱説明書(工事編)に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。


試 運 転

試運転は販売店又は据え付け業者とご一緒に必ず行ってください。

■運転準備

- ご注意 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差し込んでください。
- ●油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。
- ●送油経路やストープより油もれがないか確認してください。
- ●安全装置をセットしてください。 〔定油面器リセットボタンのセット〕
- ●タイマー運転になっていませんか。

■運転

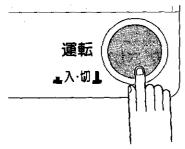


1. 運転スイッチを押して「入」にしてください。

- ●ストーブは点火動作を開始すると同時に、電磁ポンプの空打ち音(初使用時)が数秒しますが異常ではありません。
- ●初めてお使いになるときは、耐熱塗料が焼けて煙と臭いがでますので換気を行ってください。
- ●約9~12分間の予備燃焼が終わると本燃焼に切り替わります。



- 2. 異常がなければ、火力調節つまみを「微少」~「大」に設定してください。

■消火の手順

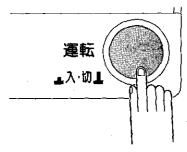

- ●運転スイッチを押して「切」にしてください。
 - 運転ランプが消灯します。

燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機が停止し、時刻表示以外のすべて のランプが消灯します。

・動物の関係しない場合は、16~18代半ジョ技術・製造の限されておど処理方法(本参照してください 連載機能の影響を、同び数据する場合も「数据版」の学規にしたがら、製造版を行ってくだから。



1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この工事説明書には、安全に正しく据え付けていただくために、いろいろな絵表示が記載されています。そ の表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みになり据え付け工事をお こなってください。

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用 者が、死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を集視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用 者が、傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記憶は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に異体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



◆記憶は行為を指示する内容を告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

】据え付けや移動は、販売店又は据え付け工事業者が行ってください。 お客様ご自身で据え付けをされ不備があると感覚や火災の原因になります。




▶据え付けは火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事は 指定の工事店に依頼するなど法令の基準を守って行ってください。



●屋内排気禁止

腫内に排気すると、排ガスが室内に充満して危険です。 必ず壁外に排気してください。



煙突を確実に接続

煙突を確実に接続し、しっかりと固定してください。驚、振動、衝撃など で外れたりすると運転中に排ガスが室内にもれて危険です。





注意

●次の場所には据え付けない 火災や予想しない事故の原因になります


- ・水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物をのせた概などの下
- 可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
- 燃焼に必要な空気を取り入れる空気取入口 のない場所又は損気のおこなえない場所
- 付近に燃えやすいものがある場所
- 階段、遊襲口書どの付近で遊業の支障とな る場所
- ・前火対策をしていないマントルピース
- 温室、飼育室など人のいない場所


●可燃物との距離を離す

- ・ストーブ及び煙突から周囲の可 燃物までの難隔距離は火災予防 条例で規定されています。図の ようにしてください。
- ストープは付置の着台の上に据 え付けてください。

A·B寸法は、20cm以上、 15cm以上と示していますが、 差実と可能物との職業 (45cm以上)でも規制され ます。保守・点検も考慮し、 可能物との距離が長くなる

वा ように設備してください。 電機板を取り付けない場合 は、舞台との記憶を30cm 以上難してください。

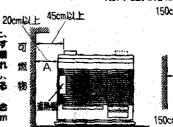

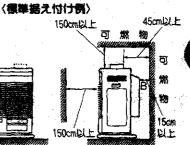




注意

●家屋貫通部の注意

- ・煙突が可燃性の壁などを貫通する部分は必ずめがね石を使用してください。
- ・小屋裏、天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上 有効な被覆をおこなってください。
- ・可燃性の壁・天井・小屋裏・天井裏などを貫通する部分及び、 その付近では煙突の接続はしないでください。

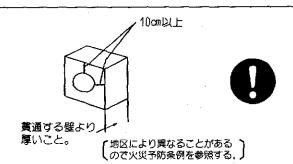

●煙突の固定


- ・煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や支え線などで固定してください。
- ・煙突は、1.5~2mおきに固定金具で固定し、自動を支える部分は支え又は、吊り金具で堅固に支持してください。



●ドラフトレギュレータの取り付け


煙突の引き(ドラフト)が強いと燃焼不良が発生します。 次の煙突設置の場合は必ず、ダブルドラフトレギュレータ(別売品DR-1) を取り付けてください。

- ・集合煙突に接続する場合・標準寸法以上に立ち上がりが高い場合
- ・風が強くて炎が沈むような場合

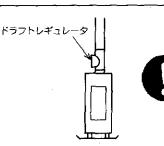

●油タンクとの距離を離す

- ・油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などが無い 場合は、2m以上離してください。



●ゴム製送油管の屋外使用禁止

ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。ひび割れを生じて油もれの原因になります。




●煙突の点検


据え付けが終わったら、もう一度点検してください。 次のような取り付けは、危険であったり、不完全燃焼をおこすおそれがあるので、必ず修正 してください。




・下り勾配、下向き曲がり禁止

· トップと開口部は1m以上のこと

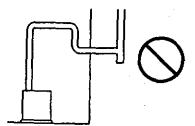

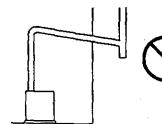

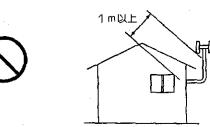



間包箱には、次の付属品が入っていますので確認してください。

帮品名	個数	用法
台	1	ストープの下に敷く
本体固定金具(ねじ2個)	2	ストーブと自台の固定
ゴム製送油管締付バンド	2	ゴム製送油管接続部の傾付け
遭 熱 板	1	ストーブから精調可能物までの種間距離が短い場合、前面ガードに取り付ける
取扱説明書	1	お客様用ストープ取り扱いの説明書

3.据え付け


据え付け場所の選定

据え付けについては火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。21~25ページの「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店又は据え付け業者とよくご相談してください。また、「標準据え付け例」については、21ページ、また、「煙突の取り付け」については24~25ページを参照してください。


据え付け方法

書置台の取り付けと水平調節

ストープの下には必ず置台を使用し、ストープを水平にし、必ず置台と固定してください。

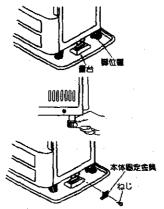

- 1. ストーブの後側の調節脚が置台の脚位置(2カ所)に、一致するように設置してください。
- 2. 水平器を見ながら4個の調節師を開節してストープを水平に据え付けてください。




3. 本体固定金具をストーブの側面から、電台の引掛部に差し込み、付属のねじでストーブ に固定してください。固定は、両側面2力所です。

加油タンクの組立てと据え付け (別売品)

- ●組立ては油タンク付属の取扱説明書にしたがって行ってください。
- ●油タンク油面はストーブ本体設置床面より高さを30cmから2m以内で設置してください。
- ●油タンクの設置、取り扱いについては、各地区の火災予防条例にしたがってください。

国ゴム製送油管の取り付け方

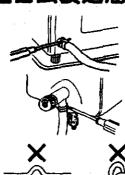

- ●ゴム製送油管にゴム製送油管締付パンドをはめてから、油タンクとストーブのゴム管口に 十分押し込み、ゴム製送油管締付パンドで強く締め付けてください。
- ●ゴム製送油管の途中が山形になったり、もつれたりしていますと、空気がたまって灯油が 流れないことがあります。平になるように直してください。

■金属配管(銅製送油管)施工の場合の注意


●定油面器へのごみの侵入を防ぐため、配管工事終了後、ストーブと接続する前には必ず配管内に灯油を流して切粉・ ごみなどを取り除いてください。

二電気配線

- ●電源プラグは、必ず適正配線された単相100Vのコンセントに差し込んでください。
- ●運転時の電源が90V以下及び、110Vを超える場合は、故障の原因になることがあります。 この場合は、電力会社の指定工事店に依頼して、対策してください。


■煙突の左右を変更する場合

煙突の左右を変更する場合は、次のように行ってください。



- 1、上面ガードをはずしてください。
- 2. 煙突接続口を固定している3本の小ねじをはずし、中のパッキンを損傷しないように煙突接続口をはずしてください。
- 3. 煙突接続口ふたを固定している3本の小ねじをはずし、中のパッキンを損傷しないように煙突接続口ふたをはずしてください。
- 4. 組込みは逆の要領で組替えてください。

個外最初に、バッキン選挙機争接続ロルモは取り付けの内内性が移動ます。 取り到付 用の小はじの位置を開始的に取り付けてください。

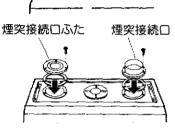

4.煙突の取り付け

■煙突の径

●煙突は、直径106mm (3寸5分)を使用してください。

■横引き、立ち上がりの標準寸法

- ●煙突の立ち上がり、横引きの標準寸法は、立ち上がり約3.6m(4本)、横引き約1.8m(2本)です。 横引きが標準寸法より長くなる場合は、その長さの1/2を立ち上がりに追加してください。 (結露予防のため、煙突の横引き長さはできるかぎり短く、2m以内にしてください。)
- ●屋外の立ち上がり部の下端には、水抜きをつけて雨水が入るのを防いでください。
- ●横引きは10分の1以上の上り勾配になるようにしてください。
- ●横引きはできるだけ短くし、ベンド(エビ曲)は3個以下になるようにしてください。また、露受けアダプター(別売品)などの取り付けもご検討ください。工事店とよくご相談ください。
- ●1本の煙突を他のストーブなどと共用することは避けてください。燃焼が悪くなります。

■煙突先端(トップ)の位置

- ●煙突トップは、屋根面から垂直距離60cm以上離してください。
- ●煙突トップから水平距離1m以内に隣接家屋などの軒があるときは、さらにそれより、60cm以上離してください。
- ●窓などの開口部からは、1m以上離してください。
- ●煙突トップの位置は建物・立木などの状態をみて、あらゆる方向の風が通り抜ける位置にしてください。

■トップの形状

●煙突トップには、逆風防止のための「傾斜H型トップ」を取り付けてください。

■ドラフトレギュレータ (別売品) の取り付け


次の煙突設置の場合は必ず、ダブルドラフトレギュレータ(別売品DR-1)を取り付けてください。

- ●集合煙突に接続する場合 ●標準寸法以上に立ち上がりが高い場合
- ●風が強くて炎が沈むような場合




農集合煙突を利用する場合のご注意

●集合煙突に差し込む 先端は右図のように してください。

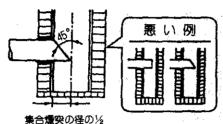


●2つ以上のストープを使用 するときは、横引部分の長 い方を上にしてください。



●集合煙突を利用する場合は、設置方法などについて必ず専門業者にご相談してください。

■煙突の取り付け図

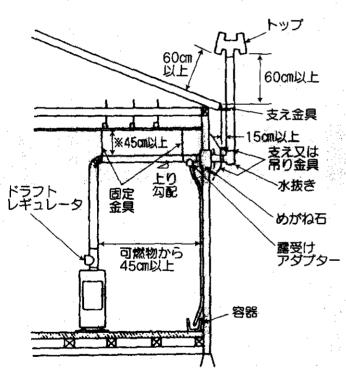

「煙突の先端から水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。煙突の先端から1m以内に建物の開口部(窓など)がないこと。




言結露水の処理

●煙突の横引き部に結構水が出る場合は、別売の露受けアダプター(USB-1)又、集合煙突の凍結予防には集合煙突 凍結防止ヒータ(USB-3)をご使用ください。販売店にご相談ください。

■運転準備

- ●油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。
- ●送油経路やストーブより油もれがないか確認してください。
- ●安全装置をセットしてください。 (定油面器リセットボタンのセット)
- ●タイマー運転になっていませんか。

三運転

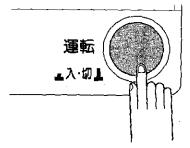


1. 運転スイッチを押して「入」にしてください。

- ●ストーブは点火動作を開始すると同時に、電磁ポンプの空打ち音(初使用時)が数秒しますが異常ではありません。
- ●初めてお使いになるときは、耐熱塗料が焼けて煙と臭いがでますので換気を行ってください。
- ●約9~12分間の予備燃焼が終わると本燃焼に切り替わります。



- 2. 異常がなければ、火力調節つまみを「微少」~「大」に設定してください。
- ●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)がまじっても異常ではありません。

■消火の手順

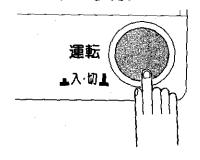

- ●運転スイッチを押して「切」にしてください。 運転ランプが消灯します。
 - 燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機が停止し、時刻表示以外のすべて のランプが消灯します。

●延復機能しない場合は、技・16ページ・関係・可能が要素が方と基準方法が認めませるときできた。●数項目の保管後、男が設定する場合も「放送を」の学者にしたがい、私気を支持されるを記される。

6.廃棄するときの注意

●ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯油を抜き取ってください。 灯油を入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの 販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。 名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

北海道地区	札 標 特 特 に に に に に に に に に に に に に	札幌市白石区平和達16丁目第1-19 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 函館市西格梗町21-2 旭川市東松川南1条2丁目2-5 梅広市西12条南1丁目30-1 釧路市花棚町4-17 北克市美芳町9-1-30	T003-0028 TEL(011)864-0 T003-0875 TEL(011)879-2 T041-0824 TEL(0138)48-6 T078-8262 TEL(0166)37-2 T080-0022 TEL(0155)35-7 T085-0038 TEL(0154)24-4 T090-0064 TEL(0157)26-2	440(代表) FAX(011)863—3154 (121(代表) FAX(011)871—2000 (070(代表) FAX(0138)48—6080 (330(代表) FAX(0166)37—2338 (518(代表) FAX(0155)35—7510 (191(代表) FAX(0154)24—0451 (103(代表) FAX(0157)26—2107
東北地区	店一所一所所一所一所一所一所一所一所一所一所一点。 をという。 を表現 と 数 と 数 と 数 と 数 と 数 と 数 と 数 と 数 と 数 と	秋田市泉中央4丁自4-18 秋田市外地川三十川109-1 八戸市市市4丁自4-7 弘朝市田書1-2-1 弘朝市田書1-2-1 盛岡市門2-1-42 孫宋市水沢工業団地4丁自79	#030-0946 TEL(017)742-8 #030-0946 TEL(017)743-2 #010-0917 TEL(018)864-5 #030-0882 TEL(018)864-5 #031-0073 TEL(018)84-5 #036-8086 TEL(0172)28-3 #036-8086 TEL(0172)28-3 #036-8086 TEL(019)622-4 #020-0823 TEL(019)622-4 #022-0823 TEL(019)622-4	671(代表) FAX(018)864—8468 1219(代表) FAX(018)864—5760 1289(代表) FAX(0178)45—4290 9910(代表) FAX(0172)28—0191 770(代表) FAX(0172)29—1133 7791(代表) FAX(019)622—5244 281(代表) FAX(019)604—0283 1155(代表) FAX(0197)22—4452
	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 世 世 世 世 世 世 世 世	仙台市宮城野区日/出町1-7-32 仙台市宮城野区日/出町1-7-31 部山市園田1-51-9 郡山市交補町荒井字線子東30-1 会連告地市門町積久字竹之元855-10 山形市東南田3-6-28 酒田市齢町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3 〒983-0035 TEL(022)783-1 〒963-0111 TEL(024)947-4 〒965-0843 TEL(024)947-4 〒965-0843 TEL(024)26-3 〒990-2423 TEL(023)642-3 〒990-2423 TEL(023)631-7 〒998-0103 TEL(0234)31-0	211(代表)
関東地区	東京・マンツ東京・アードン・東京・アードン・東京・アードン・東京・アード 第二章	東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊高8-4-8 水戸市党原前653-2 松戸市南京新田95-5 さいたまか北区吉野町1-332-6 つくば市谷田邸6788-19	T114-0003 TEL(03)3927-1 T114-0003 TEL(03)3911-1 T310-0852 TEL(029)241-2 T270-2222 TEL(047)312-8 T331-0811 TEL(048)651-1 T305-0861 TEL(029)839-5	151(代表) FAX(03)3927-1160 131(代表) FAX(03)3927-1130 172(代表) FAX(029)241-4268 330(代表) FAX(047)312-8338 231(代表) FAX(048)651-6370 325(代表) FAX(029)836-1913
·	横 浜 支 ター	横浜市戸塚区原信4丁目7-13 横浜市戸塚区原信4丁目7-13 江川市西砂町1-66-13 立川市西砂町1-66-13 山県東中巨藤郡昭和町西条2491-2 山県東中巨藤郡昭和町西条2491-2	#245-0063 TEL(045)852-4 #245-0063 TEL(045)852-4 #190-0034 TEL(042)531-6 #190-0034 TEL(042)531-4 #409-3866 TEL(055)268-1	008(代表) FAX(045)852-5540 802(代表) FAX(045)852-4818 777(代表) FAX(042)531-0496 271(代表) FAX(042)531-6776 567(代表) FAX(055)268-1569 568(代表) FAX(055)268-1571
	高 崎 支 店 高筒サービスセンター 宇都 宮 営 業 所 宇都宮サービスセンター 太 田 営 業 所	高崎市問題訂西1-3-22 高崎市問題訂西1-3-22 宇都宮市販瀬町2313 宇都宮市販瀬町2313 太田市高林東町2375	#370-0007 TEL(027)361-4 #370-0007 TEL(027)363-8 #321-0933 TEL(028)632-5 #321-0933 TEL(028)632-5 #373-0825 TEL(0276)38-6	806(代表) FAX(027)361-9139 955(代表) FAX(027)364-3228 105(代表) FAX(028)632-5205 180(代表) FAX(028)610-4607 571(代表) FAX(0276)38-5508
信越· 北陸地区	新条とでは、	三条市曲渕3-2-15 三条市曲渕3-2-15 三条市曲渕3-2-15 新潟市江南1-6-41 長野市大豆島5312 長野市大豆島5312 砂島市上豆を1-12-1 松本市笹賽大久保原7852	▼955-0864 TEL(0256)32-2 ▼955-0864 TEL(0256)32-2 ▼955-0865 TEL(025)286-9 ▼381-0022 TEL(026)221-5 ∓381-0022 TEL(026)221-2 ∓381-0022 TEL(026)221-2 ∓394-0001 TEL(0255)73-7 ∓399-0033 TEL(0263)26-0	
	金沢サービスセンター 電子 山 営 業 所 都 井 営 業 所	金沢市駅西新町1-1-25 金沢市駅西新町1-1-25 富山市田中町2-3-15 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0 〒920-0027 TEL(076)260-0 〒930-0985 TEL(076)444-0 〒918-8237 TEL(0776)23-0	567(代表) FAX(076)260-0775 038(代表) FAX(076)260-0738 567(代表) FAX(076)44-0611 567(代表) FAX(0776)23-0580
東海地区	を さい とう はい かい	名古屋市港区入場1-1903 名古電市港区入場1-1903 各古電市港区人場1-1903 時間市時河区萬松2丁目15-30 転爆市六条碼2-7-8 港市高茶館3-29-38 沼津市西楼鹤888-1 岡崎市大平町沢家49	7465-0803 TEL(052)383-3 7485-0803 TEL(052)384-5 7422-8034 TEL(054)238-0 7500-8368 TEL(058)268-7 7514-0819 TEL(059)234-8 7410-0303 TEL(056)2968-6 7444-0007 TEL(0564)25-0	330(代表) FAX(052)381-1266 670(代表) FAX(052)381-5244 005(代表) FAX(052)381-5245 555(代表) FAX(054)238-0006 555(代表) FAX(058)268-7550 471(代表) FAX(059)234-8472 210(代表) FAX(055)968-6212 275(代表) FAX(0564)25-1726
近畿· 四国地区	大大福京神彦御知り、大大福京神彦御知り、大大福京神彦御知り、大大福京神彦御知り、大大福京神彦御知り、大大福京神彦御知り、大大福京神彦御知り、大大福京神彦御知り、大大福京神彦御田の大大大福京神彦御田の大大大福京神彦の東京神彦の大大大和東京神彦の大大大和東京神彦の大大大大和東京神彦の大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	吹田市爾金田1-8-47 吹田市蘭金田1-8-47 南松市学里町1-8-5 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神戸市西区法寺町南出78 福知山市荒河東町68	7564-0044 TEL(06)6380-2 7584-0044 TEL(06)6386-5 7760-0078 TEL(087)835-1 7612-8414 TEL(075)643-2 7651-2133 TEL(078)922-2 7522-0024 TEL(0749)24-6 7620-0061 TEL(0773)22-0	711(代表) FAX(087)835—0160 (002(代表) FAX(075)643—0870 (431(代表) FAX(078)922—2438 (239(代表) FAX(0749)26—2116
中国地区	広島サービジョン・大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大	広島市安佐南区祇園3-27-20 広島市安佐南区祇園3-27-20 南島市安佐南区祇園3-27-20 南山市展已35-103 米子市自久麹町235-1 南高市郷山字一ノ井手5631-4	7731-0138 TEL(082)871-3 7731-0138 TEL(082)871-3 7700-0976 TEL(086)243-7 7683-0035 TEL(0859)33-8 7745-0882 TEL(0834)22-5	
九州地区	店一所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所	福岡市博多区東比惠2-2-40 福岡市博多区東比惠2-2-40 北九州市小連北区東岩2-6-4 國民惠市田上7-16-5 熊本市属ノ上1-11-12 長線東西鎮外部時津町左底郷浜田74-1 宮崎市-墓43-59-2 大分市三佐1-19-7	T812-0007 TEL(092)474-5 T812-0007 TEL(092)474-6 T803-0828 TEL(093)592-8 T890-0034 TEL(093)592-8 T862-0913 TEL(096)367-7 T880-0032 TEL(095)882-7 T870-0108 TEL(097)523-5	771(代表) FAX(092)474-5775 001(代表) FAX(092)474-6414 6611(代表) FAX(093)592-8668 321(代表) FAX(099)281-1252 361(代表) FAX(099)281-1252 7710(代表) FAX(096)369-6323 7710(代表) FAX(096)882-7767 680(代表) FAX(0985)25-0685 161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖觸營業所	宣野港市宇地泊738 シーサイド・パーク102	₹901-2 227 TEL(0 98)897 —5	

03505002

本社·工劃 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏 翰 工 續 柏峻市宏町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長 岡 工 場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)